

Brugervejledning

Minimal Control LCD

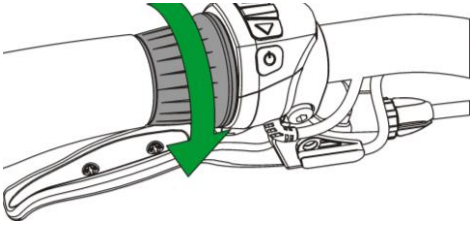


Indhold

1.Funktioner	4
1.1Display og gashåndtag	4
1.2 Display funktioner (LCD display) compact int. in throttle	4
1.3 Fejlfinding LCD display	7


1.Funktioner

1.1Display og gashåndtag

Betjening af displayet sker fra venstre håndtag på styret, hvor der findes 5 funktions-knapper og et gashåndtag.	
Gashåndtaget fungerer ved at dreje håndtaget.	
For nærmere beskrivelse af funktionerne, se næste afsnit.	

1.2 Display funktioner (LCD display) compact int. in throttle

Tænd og sluk  Med on/off knappen tændes og slukkes der for cyklens el-system.	
Batteriindikator Her ses dit batteri status.	

Assist-niveau I højre side af displayet angives det valgte assist-niveau.	
Valg af assist-niveau Level up - level down. Level 4 er højeste niveau. Level 0 er laveste niveau.	
Mode funktion - TRIP - ODO Tryk på Mode knappen for  at skifte mellem ODO og Trip tæller. TRIP nulstilles ved at holde Mode-tasten nede i 2 sekunder. ODO funktionen viser total antal km i alt.	
For- og baglys Tænd og sluk funktion for for- og baglys.	
Aktuel hastighed Her ses din aktuelle hastighed.	

Indstilling af hjulstørrelse

Hold begge piltaster ned på
Samme tid



Tryk pil op eller pil ned for at øge
eller mindske tallene, dernæst
trykkes der på markerede tast



for at ændre næste tal.

**For at gemme hjul størrelsen i
displayet skal tænd og sluk
knappen holdes nede indtil det
slukker.**



**Den markerede angiver omkredsen
på hjulet, det findes som beskrevet
nedenfor.**

**Omkredsen på hjulet findes ved at måle
rundt om hjulet fra ventil til ventil.**

Denne værdi skal indtastes i displayet.



1.3 Fejlfinding LCD display

Fejlindikatoren ses i displayet og angiver eventuelle systemfejl.

Fejlen angives med en kode.

Fejlkode vil blive vist på displayet.

Fejlkode fra E0² til E0⁸ angiver hvilken fejl, der er tale om.



Endelig diagnosticering af fejl kræver faguddannet personale.

Kontakt din forhandler for hjælp.

Fejlindikatoren har følgende fejlkode:

Fejlkode:	Betydning:	Evt. afhjælp ved:
E0 ²	angiver fejl i strømforbruget.	Kontakt din forhandler.
E0 ³	angiver fejl i controller.	Kontakt din forhandler.
E0 ⁴	angiver fejl ved gashåndtaget.	Stil gashåndtaget i positionen 0. Tjek håndtaget.
E0 ⁵	angiver fejl i for-bremsen.	Stil håndbremsen i udgangsposition.
E0 ⁸	lav batterispænding.	Oplad batteriet

