

# Brugervejledning

## Centerdisplay

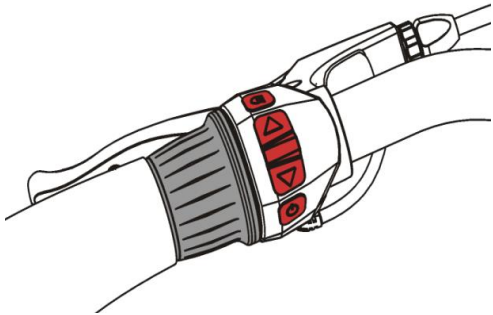
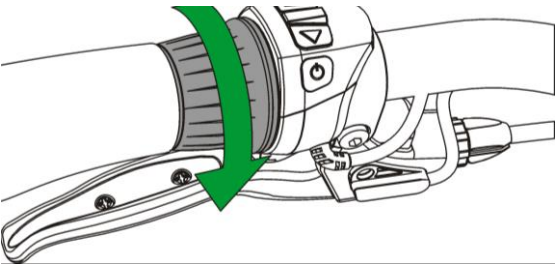


# Indholdsfortegnelse

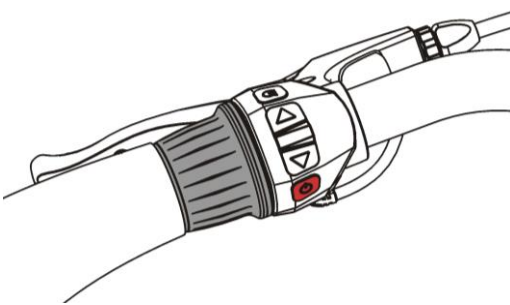
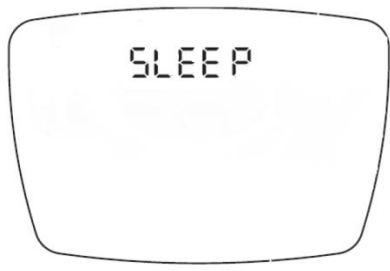
|     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 1.  | Funktioner .....            | 3 |
| 1.1 | Display og gashåndtag ..... | 3 |
| 1.2 | Displayfunktioner .....     | 3 |
| 1.3 | Fejlfinding .....           | 7 |
| 1.4 | Gashåndtag .....            | 8 |

# 1. Funktioner

## 1.1 Display og gashåndtag

|                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Betjening af displayet sker fra venstre håndtag på styret, hvor der findes 5 funktions-knapper og et gashåndtag.</p> |  |
| <p>Gashåndtaget fungerer ved at dreje håndtaget.</p>                                                                    |  |
| <p>For nærmere beskrivelse af funktionerne se afsnit 1.2</p>                                                            |                                                                                    |

## 1.2 Displayfunktioner

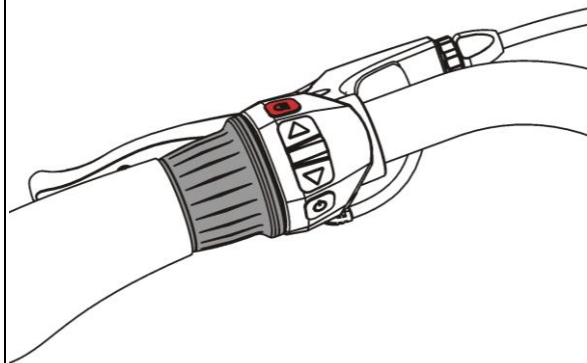
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tænd og sluk</b><br/>Med on/off knappen tændes og slukkes displayet.</p>                                                                                                                      |  |
| <p><b>Sleep mode</b><br/>Når der slukkes for displayet på on/off knappen i venstre håndtag, går displayet i dvale/"sleep mode".<br/><br/>Tryk på on/off knappen igen for at aktivere displayet.</p> |  |

### For- og baglys

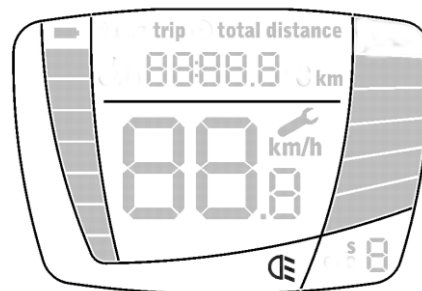


For- og baglys tændes ved at trykke på lysknappen i venstre håndtag.

Lysstyrken i displayet kan ligeledes reguleres ved at trykke vedholdende på lysknappen.



Når lyset er tændt, vises lysknappen i displayet.



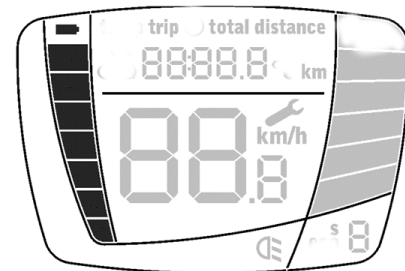
### Kørselshastighed

I displayets midterste felt vises den aktuelle kørselshastighed



### Batteriindikator

I venstre side af displayet ses batteriindikatoren, der angiver batteri-niveauet (retningsvisende).

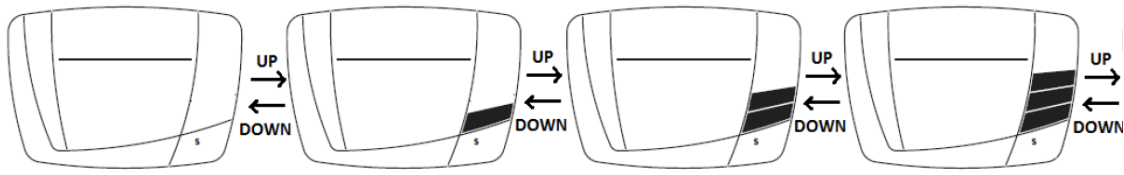
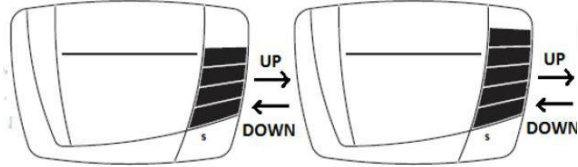


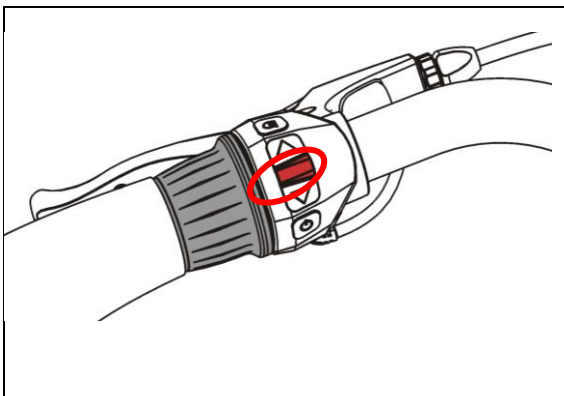
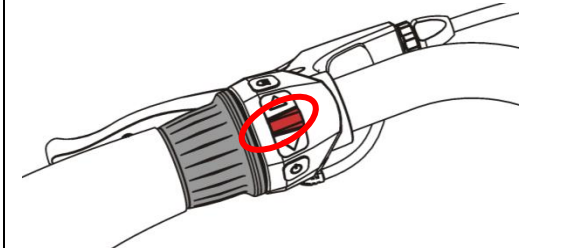
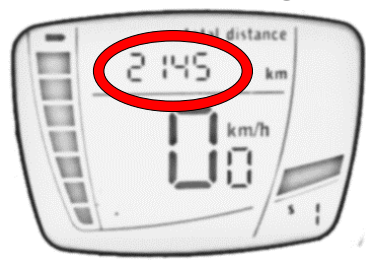
### Assist-niveau

I højre side af displayet angives det valgte assist-niveau.

Se nedenstående skema for assist level og hastighed.



|                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                               |                                                                                     |
| <p><b>”Walk-assist” funktion</b></p> <p>Når der ikke trædes i pedalerne, er det muligt at benytte ”walk-assist” funktionen ved at dreje på gashåndtaget i venstre håndtag.</p> |  |
| <p>For nærmere beskrivelse af funktionen se afsnit 3.4</p>                                                                                                                     |                                                                                     |
| <p><b>Info-oplysninger</b></p> <p>I displayets midterste felt foroven er der mulighed for at få vist følgende oplysninger:</p>                                                 |                                                                                     |
| <p>Turens længde</p>                                                                       |                                                                                     |
| <p>Samlet distance</p>                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Tryk kort på mode-knappen i venstre håndtag for at skifte mellem de forskellige valgmuligheder.</p> <p>Med den markerede knap, er det muligt at indstille hjul størrelsen, at holde knappen nede i 10 sekunder</p>                                                                                       |
| <p>Tryk pil op eller pil ned for at øge eller mindske tallene, dernæst trykkes der på markerede tast</p>  <p>for at ændre næste tal.</p>                                                                                                                                   | <p>Hjulstørrelse forklaring</p>  <div data-bbox="826 869 1343 1064" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p><b>Den markerede angiver omkredsen på hjulet i mm, det findes som beskrevet nedenfor.</b></p> </div> |
| <div data-bbox="236 1209 949 1534" style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p><b>Omkredsen på hjulet i mm findes ved at måle rundt om hjulet fra ventil til ventil.</b></p> <p><b>Denne værdi i skal indtastes i displayet.</b></p> </div>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Gashåndtaget har en såkaldt „Booster effekt“. Dette betyder at når gashåndtaget aktiveres, overtager gashåndtaget assist-funktionen.

Når gashåndtaget slippes igen, vil du automatisk komme tilbage til udgangspunktet.

## Gashåndtag:

Når man ikke træder i pedalerne, kan gashåndtaget anvendes til at aktivere walk-assist-funktionen, hvorved man får hjælp til at trække el-cyklen, f.eks. op ad en stigning.

Når man bevæger pedalerne og samtidig aktiverer gashåndtaget kan man variabelt regulere hastigheden op til max. hastigheden. Gashåndtaget er f.eks. velegnet ved kørsel i tæt trafik, hvor man ønsker at kunne reagere hurtigt, og til kortvarige accelerationer som ved f.eks. overhaling af langsomt kørende cyklister.

Motoren frakobler ved en hastighed på 24,6 km/t.

## 1.3 Fejlfinding

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fejlindikatoren ses i displayet og angiver eventuelle systemfejl.<br>Fejlen angives med en kode og symbolet på en skruenøgle. |                                                                                                                                         |
|                                             | Fejlkoden vil blive vist i stedet for hastigheden på displayet.<br><br>Kode numre fra 01 til 08 vil angive hvilken fejl der er tale om. |
| Endelig diagnosticering af fejl kræver faguddannet personale.<br>Kontakt din forhandler for hjælp.                            |                                                                                                                                         |

### Fejlindikatoren har følgende fejlkoder:

| Fejlkode<br>: | Betydning:                     | Evt. afhjælpes ved:                                  |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 02            | angiver fejl i strømforbruget. | Kontakt din forhandler.                              |
| 03            | angiver fejl i controller.     | Kontakt din forhandler.                              |
| 04            | angiver fejl ved gashåndtaget. | Stil gashåndtaget i positionen 0.<br>Tjek håndtaget. |
| 05            | Angiver fejl i bremsen.        | Stil håndbremsen i udgangsposition.                  |
| 08            | Lav batterispænding            | Oplad batteriet.                                     |

## **1.4 Gashåndtag**

Gashåndtaget har en såkaldt „Booster effekt“. Dette betyder at når gashåndtaget aktiveres, overtager gashåndtaget assist-funktionen. Når gashåndtaget slippes igen, vil du automatisk komme tilbage til udgangspunktet.

Når man ikke træder i pedalerne, kan gashåndtaget anvendes til at aktivere walk-funktionen, hvorved man får hjælp til at trække el-cyklen, f. eks op ad en stigning.

Når man bevæger pedalerne og samtidig aktiverer gashåndtaget kan man variabelt regulere hastigheden op til max. hastigheden.

Gashåndtaget er f.eks. velegnet ved kørsel i tæt trafik, hvor man ønsker at kunne reagere hurtigt, og til kortvarige accelerationer som ved f.eks. overhaling af langsommere kørende cyklister.